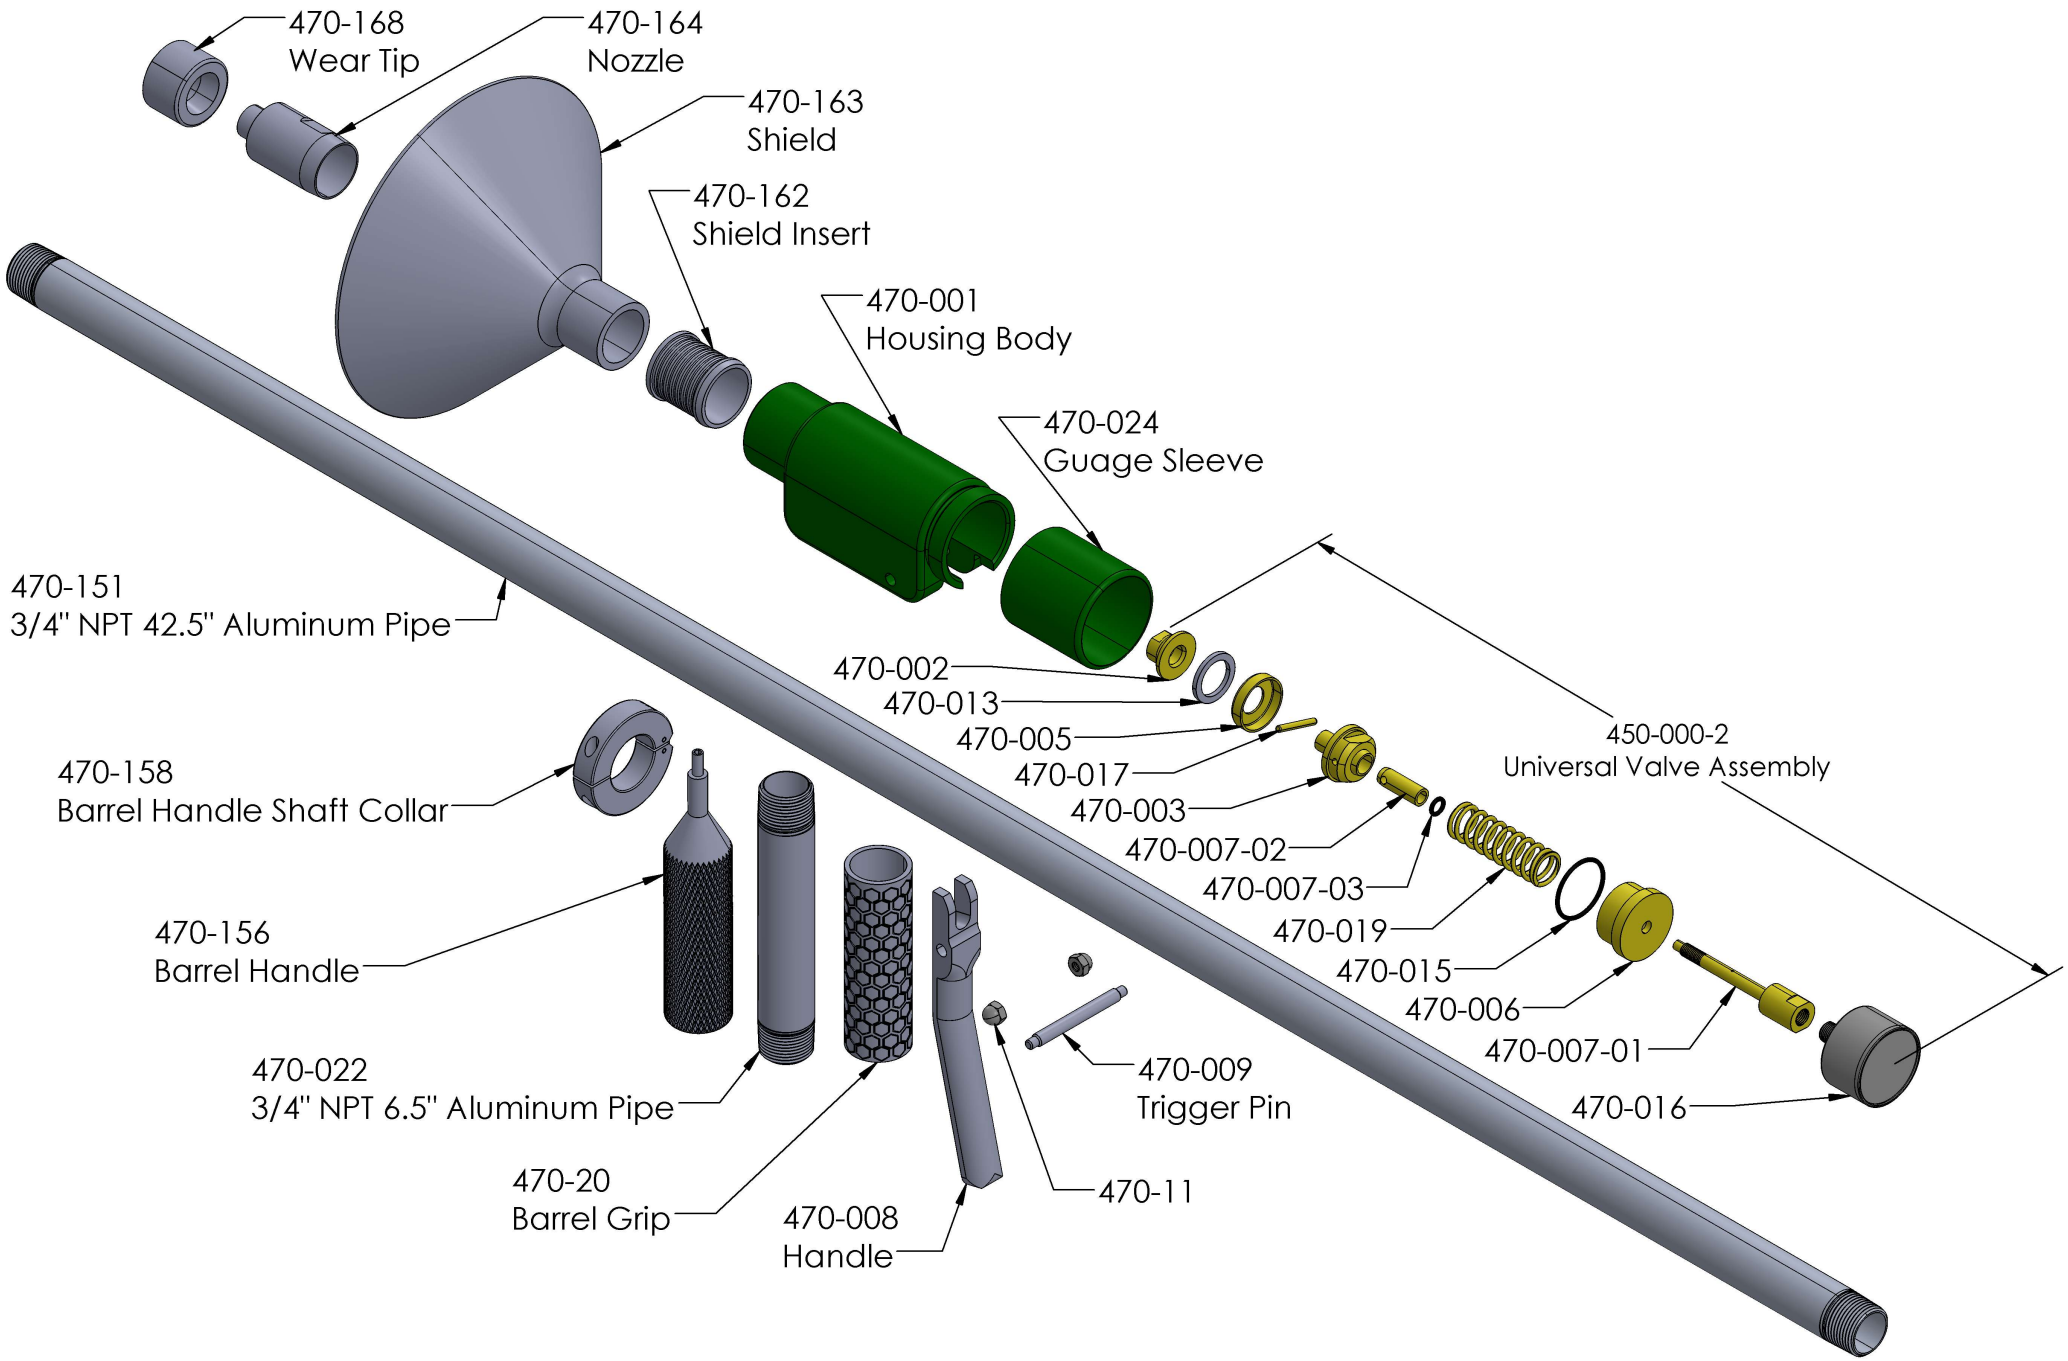
470-168
Wear Tip
470-164
Nozzle
470-163
Shield
470-162
Shield Insert
470-001
Housing Body
470-024
Guage Sleeve
470-151
3/4" NPT 42.5" Aluminum Pipe
470-002
470-013
470-005
470-017
470-003
470-007-02
470-007-03
470-019
470-015
470-006
470-007-01
470-016
450-000-2
Universal Valve Assembly
470-158
Barrel Handle Shaft Collar
470-156
Barrel Handle
470-022
3/4" NPT 6.5" Aluminum Pipe
470-20
Barrel Grip
470-008
Handle
470-11
470-009
Trigger Pin